


Installation PV (montage parallèle) avec  
coffret de jonction Ref : 4005  
coffret DC/PV 600V 63A Ref : 4011

Ref : 4011

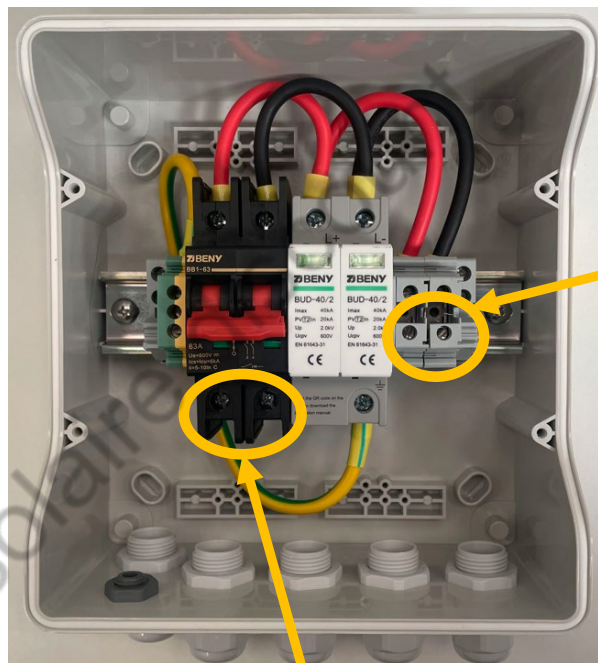

Branchez  
les Câbles sortie Ref 4005  
Sur entrée PV du coffret Ref  
4011

Sortie PV du coffret 4011, relier à l'onduleur (port PV);  
Assurer la polarité du câble avant tous branchements.

Ref : 4005



Entrées PV

Pour tous les entrées PV du  
coffret,

- Le câble positive doit être relié au connecteur FEMELLE
- Le câble négative doit être relié au connecteur MALE

Assurer le nb de panneaux  
solaires soit identique pour  
chaque entrée PV, vous pouvez  
mettre 5 strings de panneaux  
solaires Max.



60 Avenue de  
l'industrie  
34820 TEYRAN

✉ Contact@KitSolaire-Discount.com

☎ 04 83 58 04 79